

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方でご愛用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

P.1 1.安全上のご注意

P.1 2.仕 様

P.2 3.各部のなまえ

P.2～3 4.ご使用方法

P.4 5.お手入れの仕方


P.4 6.修理を依頼される前に

P.4 7.アフターサービスについて

P.5 8.保証書（持込修理）

別 売 部 品		
品 名	商 品 番 号	価 格
左台座	S0786	¥300-
右台座	S0787	¥300-

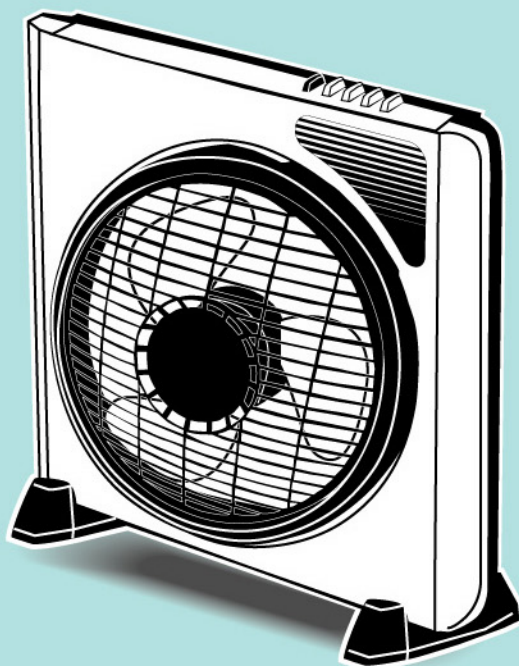

※価格は全て税込となります。





保証書付き 取扱説明書

# 1 安全上のご注意






●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

-  **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
-  **注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。











絵表示の例

-  ○記号は、「禁止」（しないでください）を示します。
-  ●記号は、「強制」（必ずしてください）を示します。

## 警告

	お手入れの際は、必ず差込プラグを抜いてください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。		濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。
	修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわないでください。 ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。		羽根・ガードをつけずに運転しないでください。 ●けがをする恐れがあります。
	水に浸けたり、水をかけたりしないでください。 ●感電・ショートの原因があります。		

## 注意


	使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電・火災の原因になります。		電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
	差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。 ●感電やショートをして発火の原因になります。		周囲に障害物があったり、不安定な場所では使用しないでください。 ●転倒や事故の原因になります。
	ガードの中や可動部へ指を入れないでください。 ●けがの原因になります。		風を長時間、からだにあてないでください。 ●健康を損なう恐れがあります。特に乳幼児、お年寄り、病気の方は注意してください。
	交流100V以外の電源は使用しないでください。 ●感電・火災の原因となります。		スプレーをかけないでください。 ●樹脂や塗装部分に変質したり、破損の原因になります。
	電源コードや差込プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。		扇風機力バーをご使用の場合、ほこり等がつまった状態で使用しないでください。 ●モーター部が過熱し、故障や事故の原因になります。

お願い | 羽根にはりつけてある「羽根マーク」は、はがさないでください。

# 2 仕様

電 源	交流100V 50Hz／60Hz		
消 費 電 力	43W		
温度ヒューズ	115℃		
コード長さ	1.5m	質 量	3.5kg
首 振 角 度	0°～70°	上向き角度	90°
大 き さ	幅350mm×奥行150mm×高さ440mm		

### 3 各部のなまえ

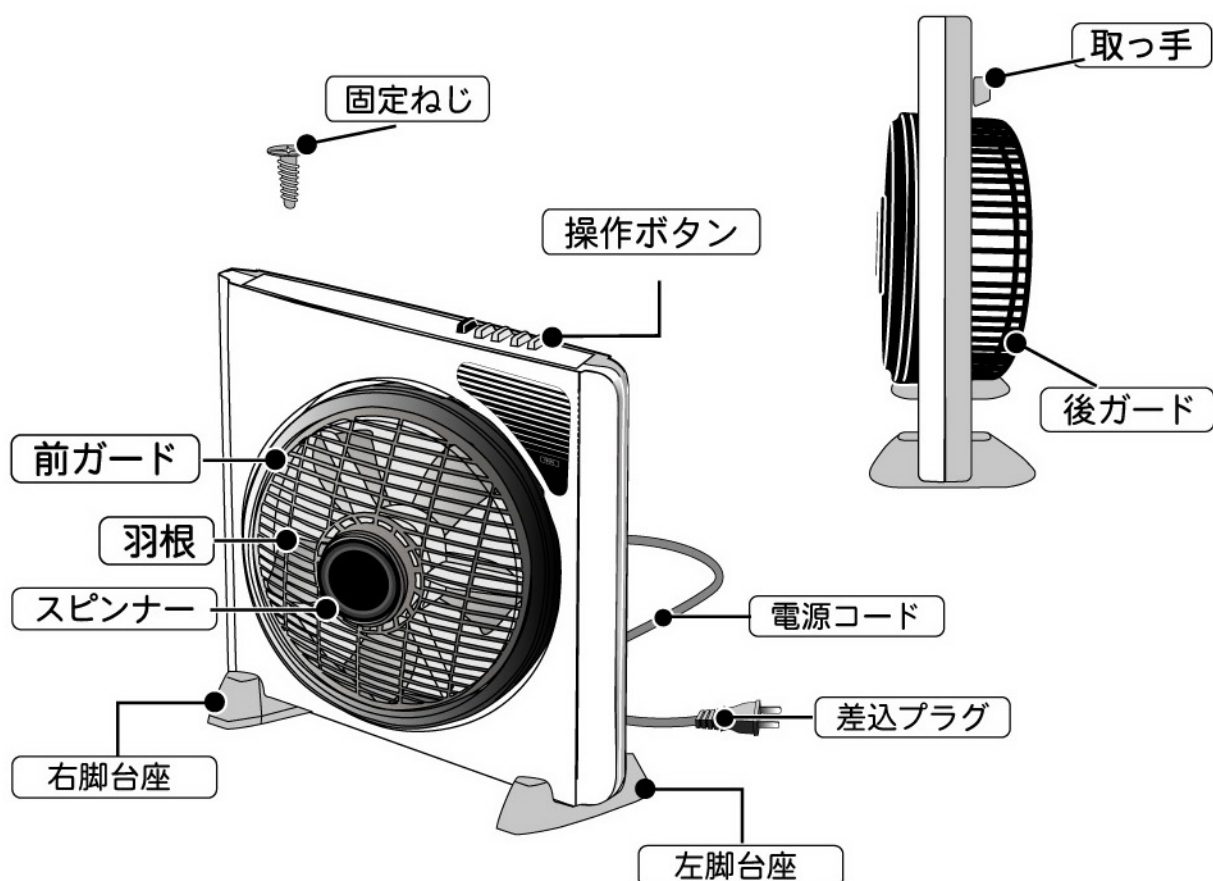

### 4 ご使用方法

#### 特に注意していただきたいこと

- 運転中は絶対にガードの中へ手や、物を入れないでください。特に羽根の裏側は危険です。けがをしたり、破損したりします。特に小さなお子様には注意してください。
- 乳幼児、お年寄り、体調のすぐれない方には長時間直射風を当てないでください。健康によくありませんので、お休み前にはタイマーをセットし時間を合わせてください。その際、風を壁などに当てて反射風を利用してください。

⚠ 注意 カーテンなどを吸い込んだり、回転が妨げられたりしない安定した場所で使用してください。

#### 脚台座の組立て方

※ ご使用の前に次の順序で正しく組立ててください。※ 包装ケースは、保管するときに必要ですから捨てないでください。

#### ■組立て前

#### ⚠ 注意



組立て前、あるいは組立て中に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

- モーター軸が回り出し、ケガの原因になります。組立て前、あるいは組立て中に『高さ調節ボタン』を操作しないでください。
- モーター部が飛び出して、ケガの原因になります。




## 組立て方

①脚台座を本体に接続します。

※脚台座を接続する際、左右の脚台座を確認後、前後も確認し正しく接続してください。


②固定ねじを各脚台座穴に差込み、プラスドライバーで固定します。

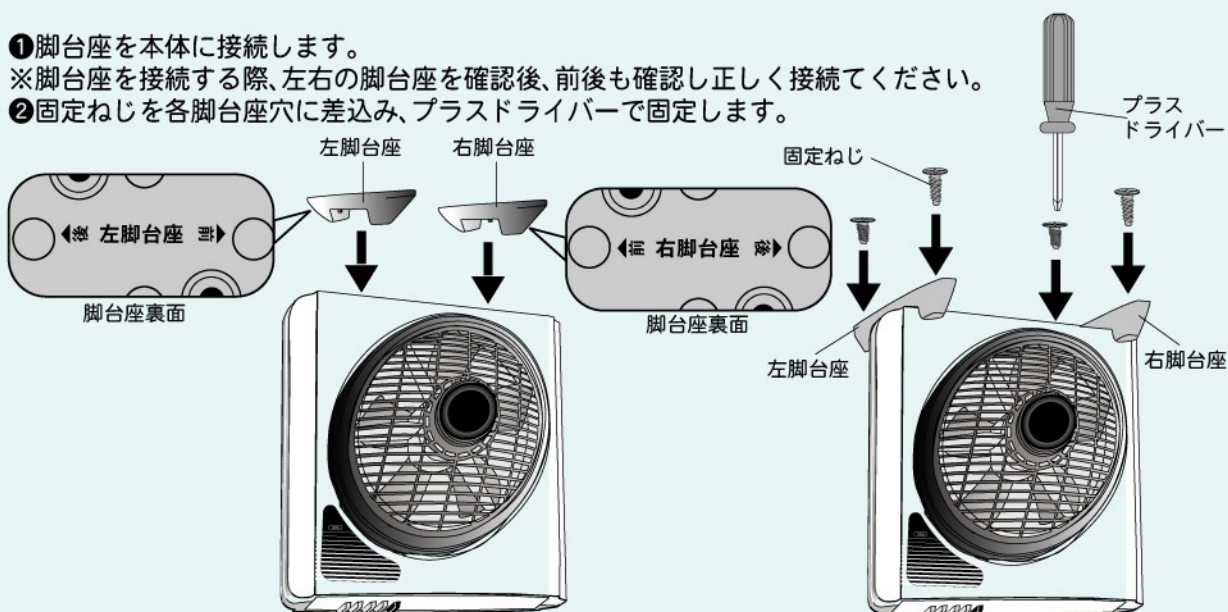


## 風向調節

## 上下調節

スタンドを片手で支えながら上下に動かします。

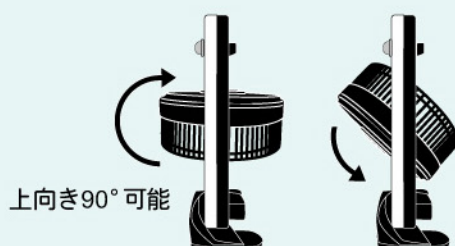

## 基本操作

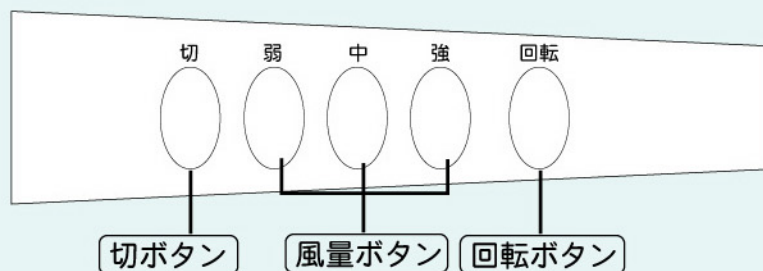



**通常運転** お好みの風量ボタンを押します。

**回 転** 風向きを回転させたい場合は回転ボタンを押します。

**運転を終了する場合** 切ボタンを押します。  
※ご使用以外の時は差込プラグをコンセントから抜いてください。

## 5 お手入れの仕方

⚠ 警 告	⚠ 注 意
 <p>●お手入れ前に、運転を停止し必ず差込プラグを持ってコンセントから抜いてください。 ※感電、ショート、やけどの原因になります。</p>	 <p>●台所用洗剤、シンナー、クレンザー、化学ぞうきん、ナイロンたわしは使わないでください。 ●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたまにしておきますと、変質したり塗装がはがれたりすることがありますので、ご注意ください。 ●水をかけて洗わないでください。 (感電、故障の原因になります)</p>

- 本体は、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後、柔らかい布でから拭きしてください。  
※ホコリなどが多量につくと、モーターが加熱したり異常な振動を起こして損傷や破損の原因になります。お早めにホコリや汚れを落とすようにしてください。



## 6 修理を依頼される前に

こんなとき	お調べいただくところ
羽根が回らない	<p>●差込プラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 ●羽根とガードが接触していませんか。 ●タイマーが切になってませんか。 ●停電していませんか。</p>
羽根は回るが異常音がる	<p>●羽根はしっかりと取り付けられていますか。 ●ガードはしっかりと取り付けられていますか。 ●羽根とガードが接触していませんか。</p>

## 7 アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サンクン

燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル

**03-3837-1235**

受付時間：月～金曜日 9時～12時／13時～17時（土、日曜、祝日はお休み）

<http://www.tsannkuen.jp>